




## Montageanleitung Brieföffner

### Benötigte Teile:

US Aufnahme B mit Ringen 1B oder Mandrel Planet mit Konusringen  
Bohrer O, Holzrohling min. 16 x 16 x 60 mm  
Ringe  $\varnothing = 12,35 / 12,35$  mm

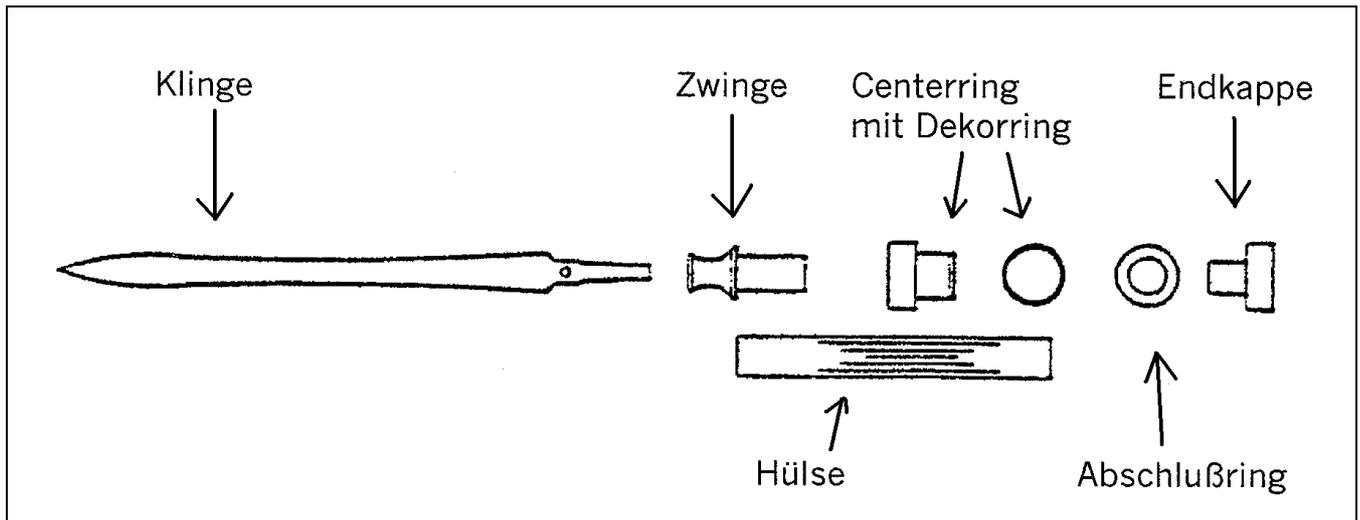

>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm), bohren Sie den Rohling. Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen evtl. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülse, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie auf exakte Stärke zu Center- und Abschlussringen. Kürzen Sie den Holzrohling an der unteren Seite, um die Länge des Centerringes, ohne die Hülse zu beschädigen.

>Schleifen Sie den Rohling und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>**Unbedingt beachten:** Hülse kann durch Aufpressen des Zierringes stauchen, Passung prüfen, evtl. Zwinge vor der Montage leicht nachschleifen vor Montage. Oder Hülse innen mit Rundfeile nacharbeiten.

>Pressen Sie Zwinge und Centerring mit Dekorring in das untere Ende der Hülse, anschließend den Abschlussring und die Endkappe in das obere Ende. Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite [www.starbond-europa.de](http://www.starbond-europa.de)