


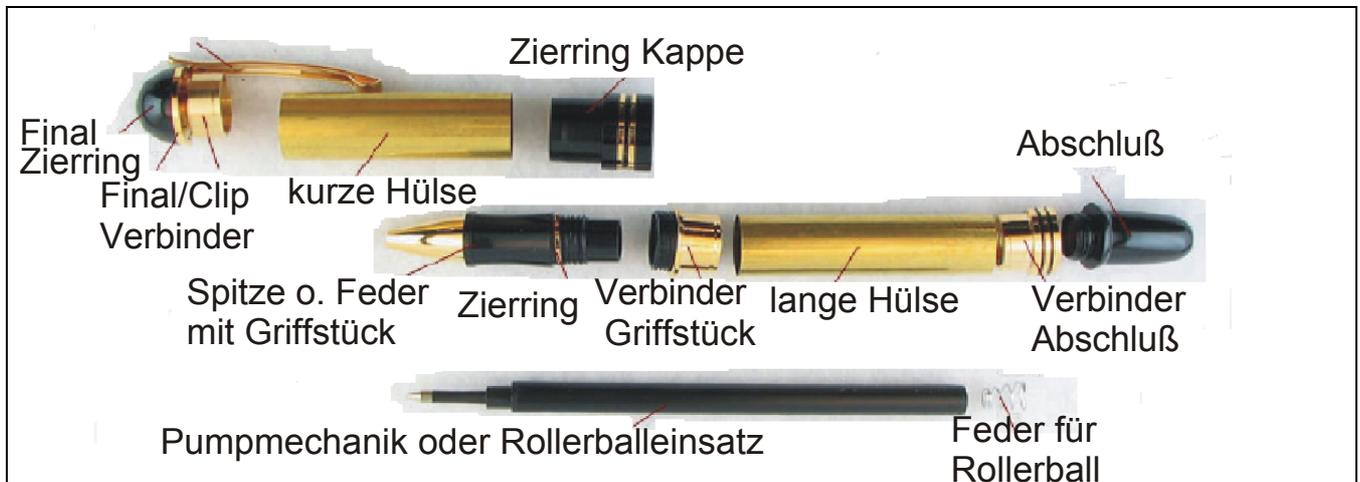

Montageanleitung Schreibgeräte Serie 16 Lord/Bacchus Füller oder Rollerball

Benötigte Teile: US Aufnahme B mit Ringen 16B Bohrer 31/64 und 33/64
Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm



>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm),

>bohren Sie den Rohling, 31/64" für den Schaft und 33/64 für die Kappe. Auf grund der sehr großen Bohrungen ist es ratsam, die Rohlinge in einer kleineren Dimension vorzubohren. Kleben Sie die Hüslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hüslen ev. außen leicht anschleifen).

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hüslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hüslenenden die Stärke der Abstandhalterringe (bzw. Centerring und Zierringe) erhalten.

>schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>pressen Sie den Zierring Kappe auf die untere Seite der oberen Hülse. Final, Clip,

Zierring und den Verbinder auf die obere Seite.

>An der unteren (längeren) Hülse wird nun der Verbinder für das Griffstück und auf der Gegenseite der Abschlussverbinder eingepresst. Dann oben der Abschluß aufgeschraubt und am unteren Ende der entsprechende Schreibeinsatz, Feder oder Rollerball montiert.

Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. *Unbedingt auf Funktion der mechanischen Teile achten.*

Fertigmontage Füller

>fügen Sie Tintenbehälter oder Tintenpumpe in das untere Teil ein und schrauben Sie die Federspitze auf.

Füllen der Tintenpumpe:

>Federspitze abschrauben, Pumpe nach unten schrauben, in Tintenflasche halten und nach oben schrauben.

Fertigmontage Rollerball

>fügen Sie die Feder in das untere Teil, danach die Mine und schrauben Sie die Spitze auf.

Setzen Sie stets die Kappe auf den Füller, sonst trocknet die Tinte in der Feder ein.

Stand 11/2009©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht.

Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de