



Montageanleitung Schreibgeräte Serie 1aB, 1cB, 4aK, 4bK


Benötigte Teile:

US Aufnahme 1A mit Ringen 1A oder Mandrel Planet mit Ringen 1A
Bohrer J
Holz oder Acrylic Rohling min. 13 x 13 x 120 mm

ACHTUNG, VERWECHSLUNGSGEFAHR:

Hülsen sind kürzer, als Hülsen des Drehkugelschreibers Serie 1

Ringe = 3x Ø 8,4 mm

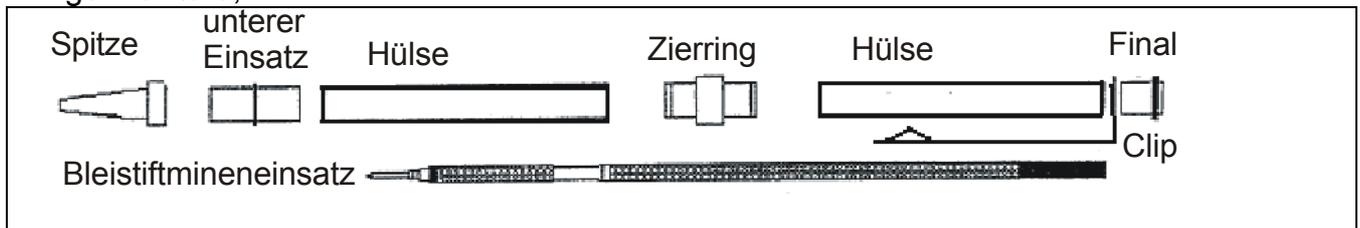

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserungsverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hüslenlänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling, kleben Sie die Hülsen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülsen evtl. außen leicht anschleifen)

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülsen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserungsverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hülsenenden die Stärke der Abstandhalterringe erhalten.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Pressen Sie den Zierring zwischen Unter- und Oberteil und achten Sie hier auf einen sauberen Maserungsverlauf.

>Pressen Sie das Final zusammen mit dem Clip auf das Oberteil. Alle einzu-pressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Dabei unbedingt auf die Funktion der Mechanik achten.

>Fügen Sie jetzt erst den unteren Einsatz ein, danach den Bleistifteinsatz ein und setzen Sie die Spitze auf. Beim Klickbleistift halten Sie den Klickmechanismus während des Aufschraubens gedrückt.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht.

Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de