




## Montageanleitung Schreibgeräte Serie 15 Baron Füller oder Rollerball

**Benötigte Teile: US Aufnahme A mit Ringen 19A oder Mandrel Planet mit Konusringen  
Bohrer 10 und 12 mm Holz oder Acrylic Rohling min. 19 x 19 x 125 mm  
Ringe Ø= 12,25 / 12,25 / 13,66 / 13,66 mm**

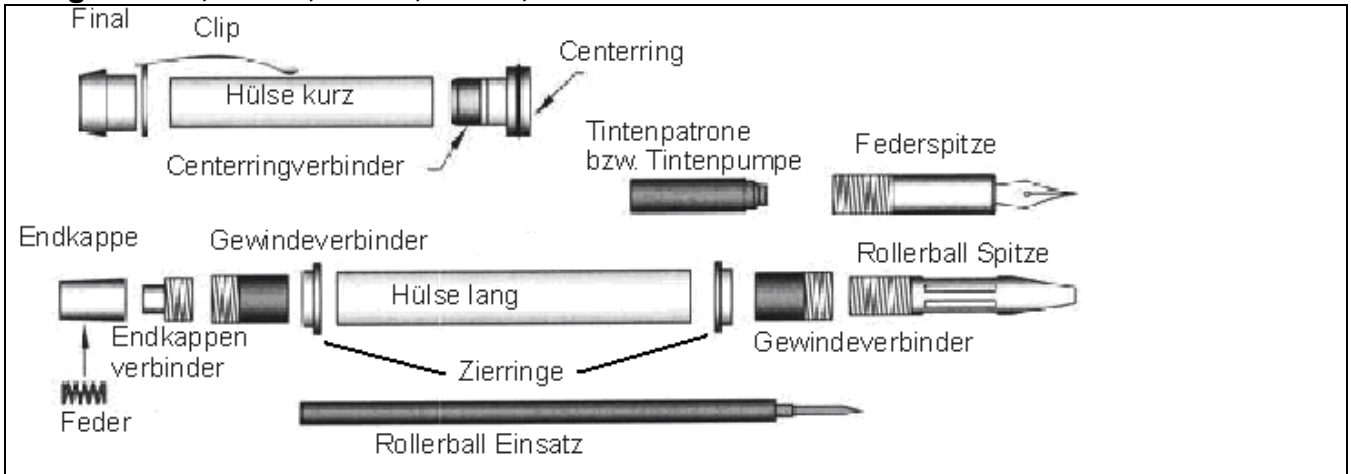

>Markieren Sie den Holzrohling mittig im Maserverlauf, schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslänge (+ ca 2 mm),

>bohren Sie den Rohling, 10 mm für den Schaft (= lange Hülse) und 12 mm für die Kappe (= kurze Hülse). Kleben Sie die Hülslen ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen evtl. außen leicht anschleifen).

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>spannen Sie die Rohlinge auf der Drechselbank ein, achten Sie auf Übereinstimmung der Markierung für den Maserverlauf und geben Sie dem Rohling die von Ihnen gewünschte Form. Achten Sie darauf, daß die Hülslenden die Stärke der Abstandhalterringe (bzw. Centerring und Zierringe) erhalten.

>schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>pressen Sie den Centerring mit dem Centerringverbinder auf die untere Seite der oberen Hülse, Clip und Final auf die obere Seite.

>stecken Sie die Zierringe jeweils mit den Gewindeverbindern zusammen und pressen beide in den Schaft ein. Am oberen Ende wird nun der Endkappenverbinder und die Endkappe aufgesetzt. Am unteren Ende der entsprechenden Schreibeinsatze, Feder oder Rollerball montiert. (siehe unten)

Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. *Unbedingt auf Funktion der mechanischen Teile achten.*

### Fertigmontage Füller

>fügen Sie Tintenbehälter oder Tintenpumpe in das untere Teil ein und schrauben Sie die Federspitze auf.

Füllen der Tintenpumpe:

>Federspitze abschrauben, Pumpe nach unten schrauben, in Tintenflasche halten und nach oben schrauben.

### Fertigmontage Rollerball

>fügen Sie die Feder in das untere Teil, danach die Mine und schrauben Sie die Spitze auf

Setzen Sie stets nach der Benutzung die Kappe auf den Füller, sonst trocknet die Tinte in der Feder ein.

Stand 02/2010©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite [www.starbond-europa.de](http://www.starbond-europa.de)