


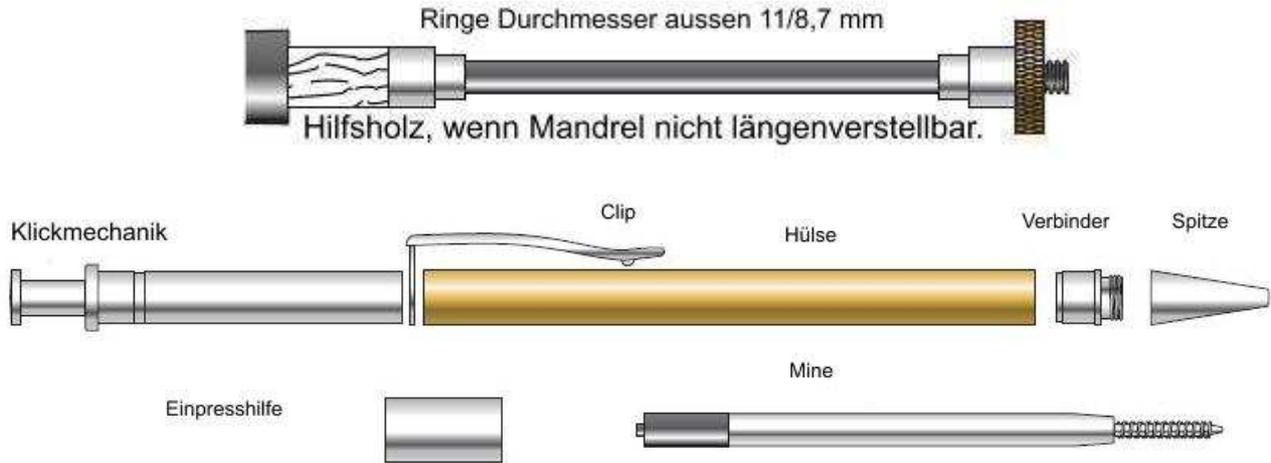

Montageanleitung Serie 20 Master Click

Benötigte Teile: Mandrel Aufnahme A, Ringe Master Click, Bohrer 3/8" min. Länge 110mm
Holz oder Acrylic Rohling min. 16 x 16 x 125 mm



>Schneiden Sie den Holzrohling entsprechend der Hülslenlänge (+ ca 2 mm)

>Bohren Sie den Rohling.

Wichtig: Der benötigte Bohrer muß mindestens 110 mm Bohrtiefe erreichen können.

>Kleben Sie die Hülse ein (wir empfehlen Starbond Glue EM 150, Hülslen evtl. außen leicht anschleifen).

>Kürzen Sie den Rohling auf exakte Länge der Hülslen, achten Sie auf Winkligkeit des Schnittes (gegebenenfalls mit Bohrale oder durch nachschleifen richten).

>Spannen Sie den Rohling auf der Drechselbank ein. Evtl. ein Stück Restholz als Abstandhalter mit einspannen. Geben Sie dem Rohling, die von Ihnen gewünschte Form.

>Schleifen Sie die Rohlinge und bringen Ihr Endbehandlungsmaterial nach Wahl auf.

>Der Gewindeverbinder ist im Lieferzustand auf die Spitze aufgeschraubt.

>Pressen Sie den Verbinder in die untere Seite des Stiftes, stecken den Clip mit der Klickmechanik zusammen und setzen diese Teile mit Hilfe der Einpresshilfe in die obere Seite.

>Verwenden Sie unbedingt die Einpresshilfe, da sonst die Klickmechanik beschädigt werden kann.

> Alle einzupressenden Teile können bei Bedarf mit einem kleinen Klebepunkt (Starbond Glue EM 02) zusätzlich gesichert werden. Dabei unbedingt auf Funktion der beweglichen Teile achten.

> Zur Fertigstellung setzen Sie die Mine ein und schrauben die Spitze auf.

Stand 04/2011©STARBOND EUROPA

Diese Hinweise sind aus eigener Werkstatterfahrung entstanden und entbinden den Anwender nicht der eigenen Sorgfaltspflicht. Eine PDF Datei zum Ausdrucken in größerem Format finden Sie auf unserer WEB Seite www.starbond-europa.de